



AUTOMATIC SHARPENER ASSEMBLY

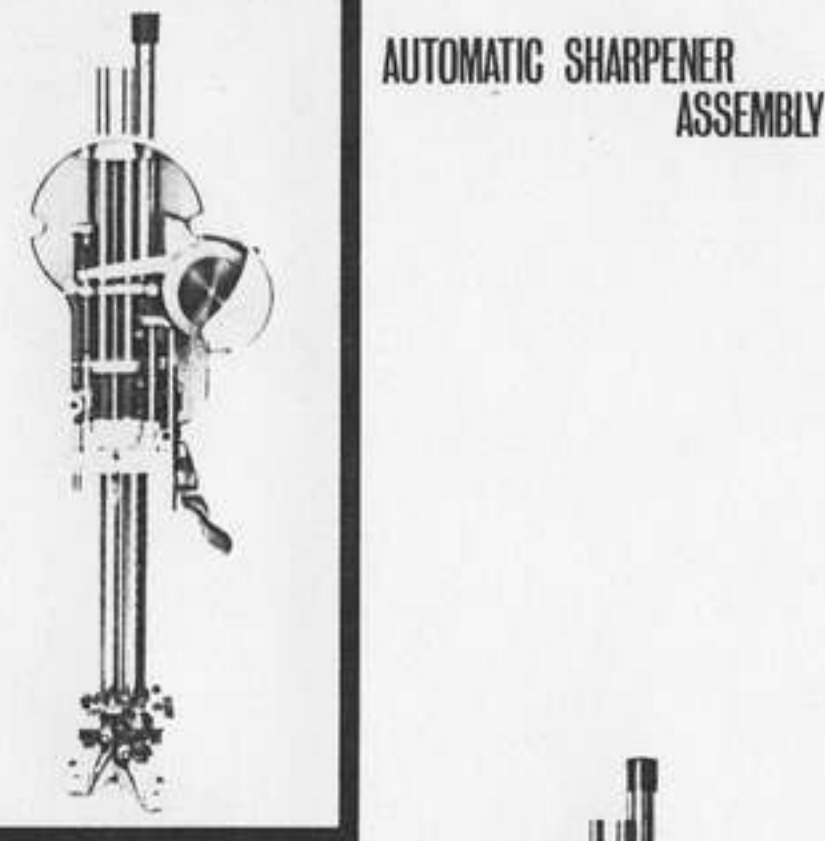

- M-135 Right Hand Follower Nut
右シャフトナット(右)
- M-136 R.H. Square Shaft
右シャフト(右) 8"-9"
右シャフト(右) 9"-10"
- M-137 Left Hand Follower Nut
左シャフトナット(左)
- M-138 L.H. Square Shaft
左シャフト(左) 8"-9"
左シャフト(左) 9"-10"
- M-139 Push Rod
押し棒
- M-140 Roll Pin for Push Rod
ローリングピン
- M-141 Driver Shaft With Gear
4号ギヤ
- M-142 Screw for Spreader Pin
押し棒止めネジ
- M-143 Spreader Pin
押し棒
- M-144 Gear & Shaft
1号ギヤ
- M-145 Bearing for Gear
1号ギヤベアリング
- M-146 L.H. Square Shaft Washer
左シャフト止メネジ
- M-147 Rubber Driver & Driver Pulley(Set)
ウレタンプーリー
- M-148 Spur Gear
5・6号ギヤ
- M-149 Ball Bearing for Crank
ベアリング6202
- M-150 Retaining Ring
クリセントワッシャー
- M-151 Thrust Washers for Spiral Gear
3号ギヤワッシャー
- M-152 Lock Nut for Crank Shaft
2号ギヤシャフトナット
- M-153 Shaft for Crank
2号ギヤシャフト
- M-154 Washer for Crank Shaft
2号ギヤシャフトワッシャー
- M-155 Lock Ring for Ball Bearing
プーリークラック止め輪
- M-156 Idler Gear with Bushing
2号ギヤ
- M-157 L.H. Spiral Gear with Key
3号ギヤ

- M-232 Oiling Felt for Idler Gear
2号ギヤフェルト
- M-233 Set Screw for Oiling Felt
フェルト止めネジ
- M-126U Upper Spring for Bell Crank
押し棒スプリング(上)
- M-126L Lower Spring
押し棒スプリング(下)
- M-127 Sharpener Housing
蓋フタ
- M-128 Bottom Plate Screw
蓋フタ止めネジ
- M-129 Bottom Plate
蓋フタ
- M-130 Oil Pad & Holder
油受け(大)
- M-131 Screw for Oil Pad
油受け(大)止めネジ
- M-132 Bell Crank With Pin & Bushing
プーリークラック
- M-133 Screw for Cover
プーリーカバー止めネジ
- M-134 Cover for Driver
プーリーカバー

AUTOMATIC SHARPENER ASSEMBLY

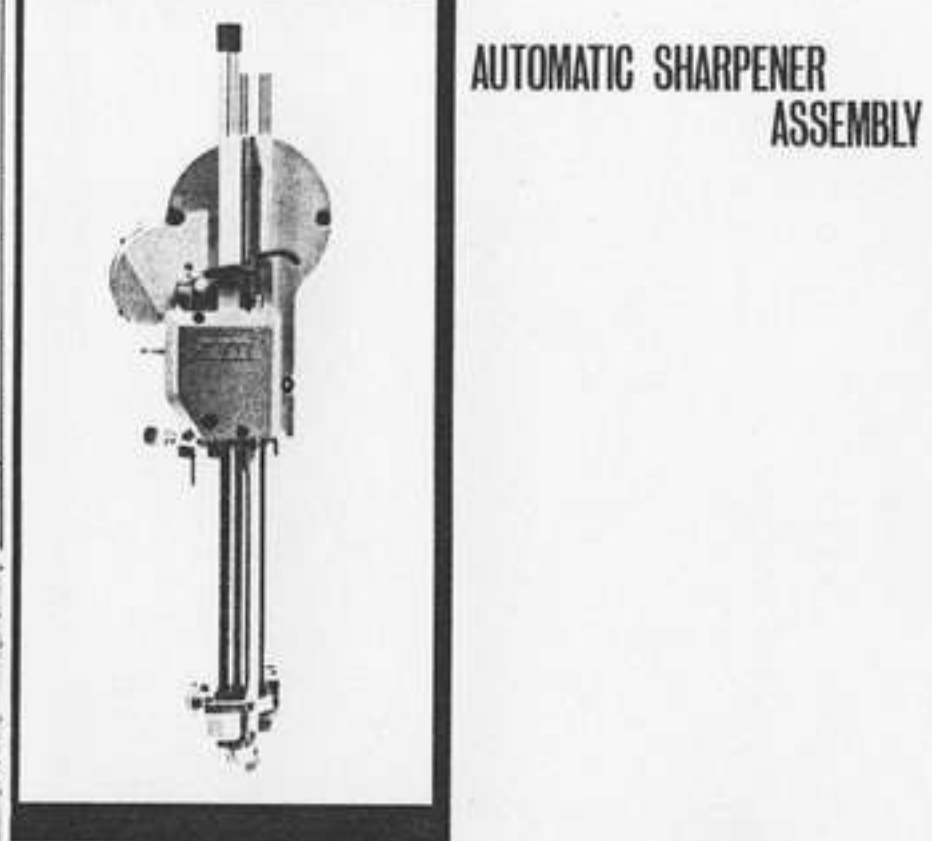


- M-092 Cap for Tube
パイプキャップ
- M-093 Driving Shaft
パイプシャフト
パイプ径φ10"
- M-094 Right and Left Hand Follower
パイプ径φ8"
パイプ径φ10"
- M-096 Screw for Latch
ホルダー止めネジ
- M-097 Shaft for Cam
カムピン
- M-098 Cam Shaft Spring Screw
カムシャフトスプリング止めネジ
- M-099 Pres Foot Lock Bracket Screw
押し棒ロックブラケット止めネジ(上)
- M-100S Screw for Cover L.S.
ネーム板止めネジ上
- M-100L Screw for Cover L.S.
ネーム板止めネジ下
- M-101 Cover Over Cam
ネーム板
- M-095 Ball Bearing for Crank
ベアリング6202
- M-096 Screw for Latch
ホルダー止めネジ
- M-097 Shaft for Cam
カムピン
- M-098 Cam Shaft Spring Screw
カムシャフトスプリング止めネジ
- M-099 Pres Foot Lock Bracket Screw
押し棒ロックブラケット止めネジ(上)
- M-100S Screw for Cover L.S.
ネーム板止めネジ上
- M-100L Screw for Cover L.S.
ネーム板止めネジ下
- M-101 Cover Over Cam
ネーム板

FRONT COVER ASSEMBLY




- M-052 Terminal Block Screw
ターミナル止めネジ(右) 3個用
- M-053 Ground Clip Screw
ターミナル止めネジ(左) 3個用
- M-054 Set Screw
オイルタンク止めネジ
- M-055 Front Bearing Housing
軸カバー
- M-056 Sharpener Hold Down Screw
蓋フタ下止めネジ
- M-057 Front Ball Bearing Retainer Screw
前カバーベアリングフタ止めネジ
- M-058 Oil Pad Hold Screw
油受け(大)止めネジ
- M-059 Guide Hold Down Screw (S)・(L)
ガイドメタル止めネジ(S)・(L)
- M-060 Lower L.H. Sharpener hold down Nut
蓋フタ下止めナット(左)
- M-061 Stud Lower L.H. Mounting
蓋フタ下止めネジ
- M-062 Stud Guide Rod Bracket
蓋フタ下止めネジ(右)
- M-063 Standard-to-Bearing Screw
スタンダード止めネジ
- M-064 Front Ball Bearing
ベアリング6202
- M-065 Front Ball Bearing Retainer
前カバーベアリングフタ

LOWER GEAR BRACKET ASSEMBLY

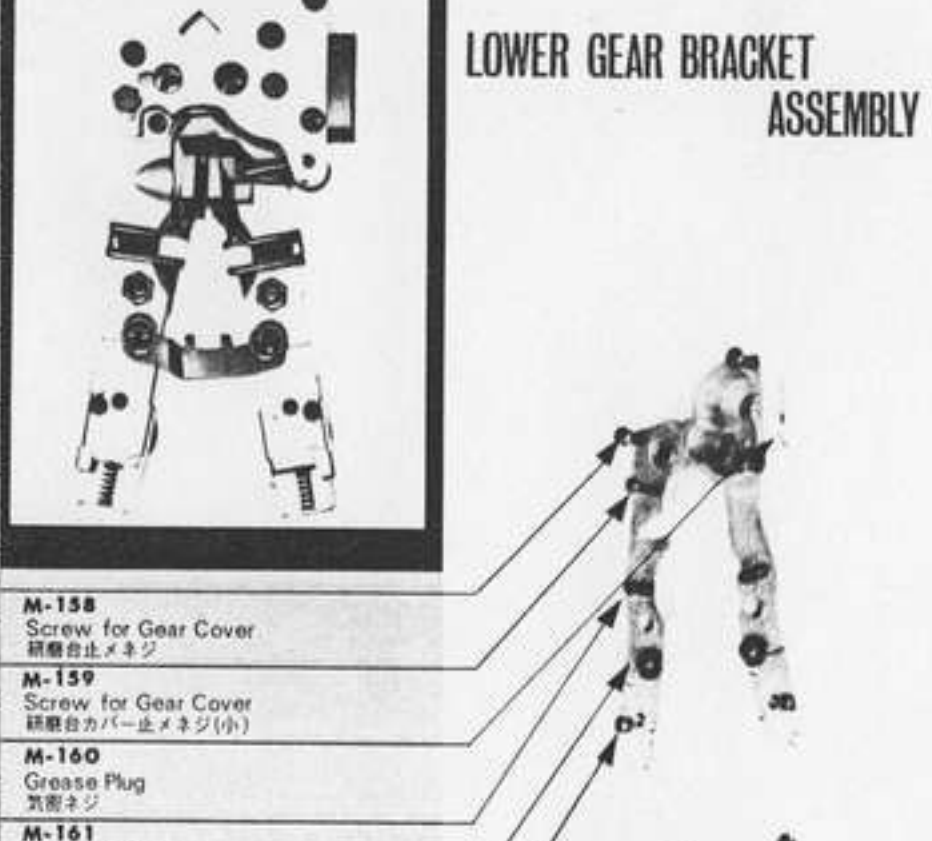


- M-230 Knob for Pressure Foot Rod
押し棒つまみ
- M-231 Screw for Knob
つまみ止めネジ
- M-105 Stop Nut for Screw Shaft
調節ナット止めナット
- M-107 Spacer Tube
上下調節ナット6"アボφ10"
- M-106 Screw Shaft With Extension
上下調節ナット8"アボφ10"
- M-103 Washer for Screw Shaft L.H.
上下調節ナットワッシャー
- M-104 Nut for Screw Shaft L.H. & R.H.
上下調節ナット(左・右)
- M-225 Thrust Washer
スラストワッシャー
- M-102 Collar for Lower Screw Shaft
上下調節ナットワッシャー
- M-109 Spring for Pressure Foot Lock
押し棒ロックブレーキスプリング
- M-110 Spring for Latch
ホルダースプリング
- M-216 Pressure Foot Rod
押し棒(アボφ8"φ10")
- M-113 Screw for Pressure Foot Shoe
生地押え止めネジ
- M-217 Pressure Foot Lever
プレームレバー
- M-115 Pressure Foot Lever Screw
プレームレバー止めネジ
- M-116 Spring for Pressure Foot Lever
プレームレバースプリング
- M-117 Set Screw for Cam Shaft
カムピン止めネジ
- M-118C Cam
カム
- M-118S Cam Screw
カム止めネジ
- M-218 Release Lever
調節レバー
- M-119 Lock Screw & Spring Washer
調節レバー止めネジ
調節レバースプリングワッシャー
- M-120 Lock(only) Pressure Foot
押し棒プレーム
- M-121 Nut & Screw for Pres Ft Lock
押し棒プレーム止めナット
押し棒プレーム止めネジ
- M-122 Pressure Foot Lock Bracket
押し棒ロックブラケット
- M-123 Slide for Pressure Foot Rod
押し棒
- M-124 Latch for Cam
ホルダー
- M-219 Pressure Foot Shoe
生地押え
- M-158 Gear for Gear Cover
調節台止めネジ
- M-159 Screw for Gear Cover
調節台カバー止めネジ(小)
- M-160 Grease Plug
油取口
- M-161 Screw for Stabilizer
スタビライザー止めネジ
- M-162 Lower Gear Bracket
ベルト台
- M-163 Screw for Slide Pulley
後部ベルトローラー止めネジ
- M-164 Lower Gear Bracket Gear Cover
調節台
- M-165 Adjusting Screw with Nut
ベルト台調節ナット
- M-166 Gear on Screw Shaft
9号ギヤ
- M-167 Intermediate Gear
8号ギヤ
- M-168 Bushing for shoe
ベルト押え止メネジ
- M-169 R.H. Shoe
ベルト押え右(小)
- M-170 L.H. Shoe
ベルト押え左(大)
- M-171 Set Screw for Sharpener Shoe
ベルト押え調節ナット

LOWER GEAR BRACKET ASSEMBLY

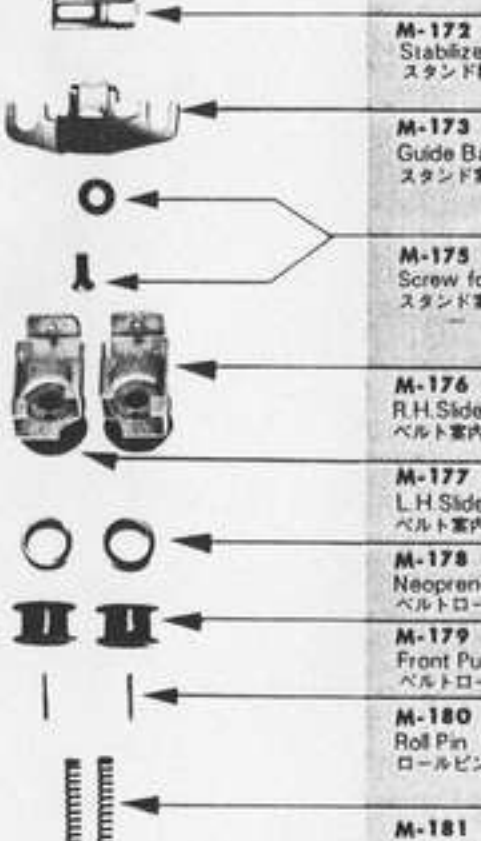


- M-172 Stabilizer
スタビライザー
- M-173 Guide Back of Standard
スタンダード案内板(7", 8", 9", 10")
- M-175 Screw for Guide Back(With Washer)
スタンダード案内板止めネジ(ワッシャー付)
- M-176 R.H. Side with Pulley
ベルト案内(右)
- M-177 L.H. Side with Pulley
ベルト案内(左)
- M-178 Neoprene Band for Pulley
ベルトローラーゴム輪
- M-179 Front Pulley for Belt
ベルトローラー前
- M-180 Roll Pin for Belt
ローリングピン
- M-181 Spring for Pulley Slide
ベルト調節スプリング
- M-182 Screw for Clamping Arm
クランプ止めネジ
- M-183 Clamping Arm for Shoe
ベルト台調節クランプ
- M-184 Nut for Sharpener Shoe Screw
ベルト押え止めナット
- M-185 Screw for Sharpener Shoe
ベルト押え止めネジ
- M-186 R.H. Sharpener Shoe Spring
ベルト押えスプリング(右)
- M-187 L.H. Sharpener Shoe Spring
ベルト押えスプリング(左)
- M-188 Spring for Arm
クランプスプリング

STANDARD & BASE PLATES

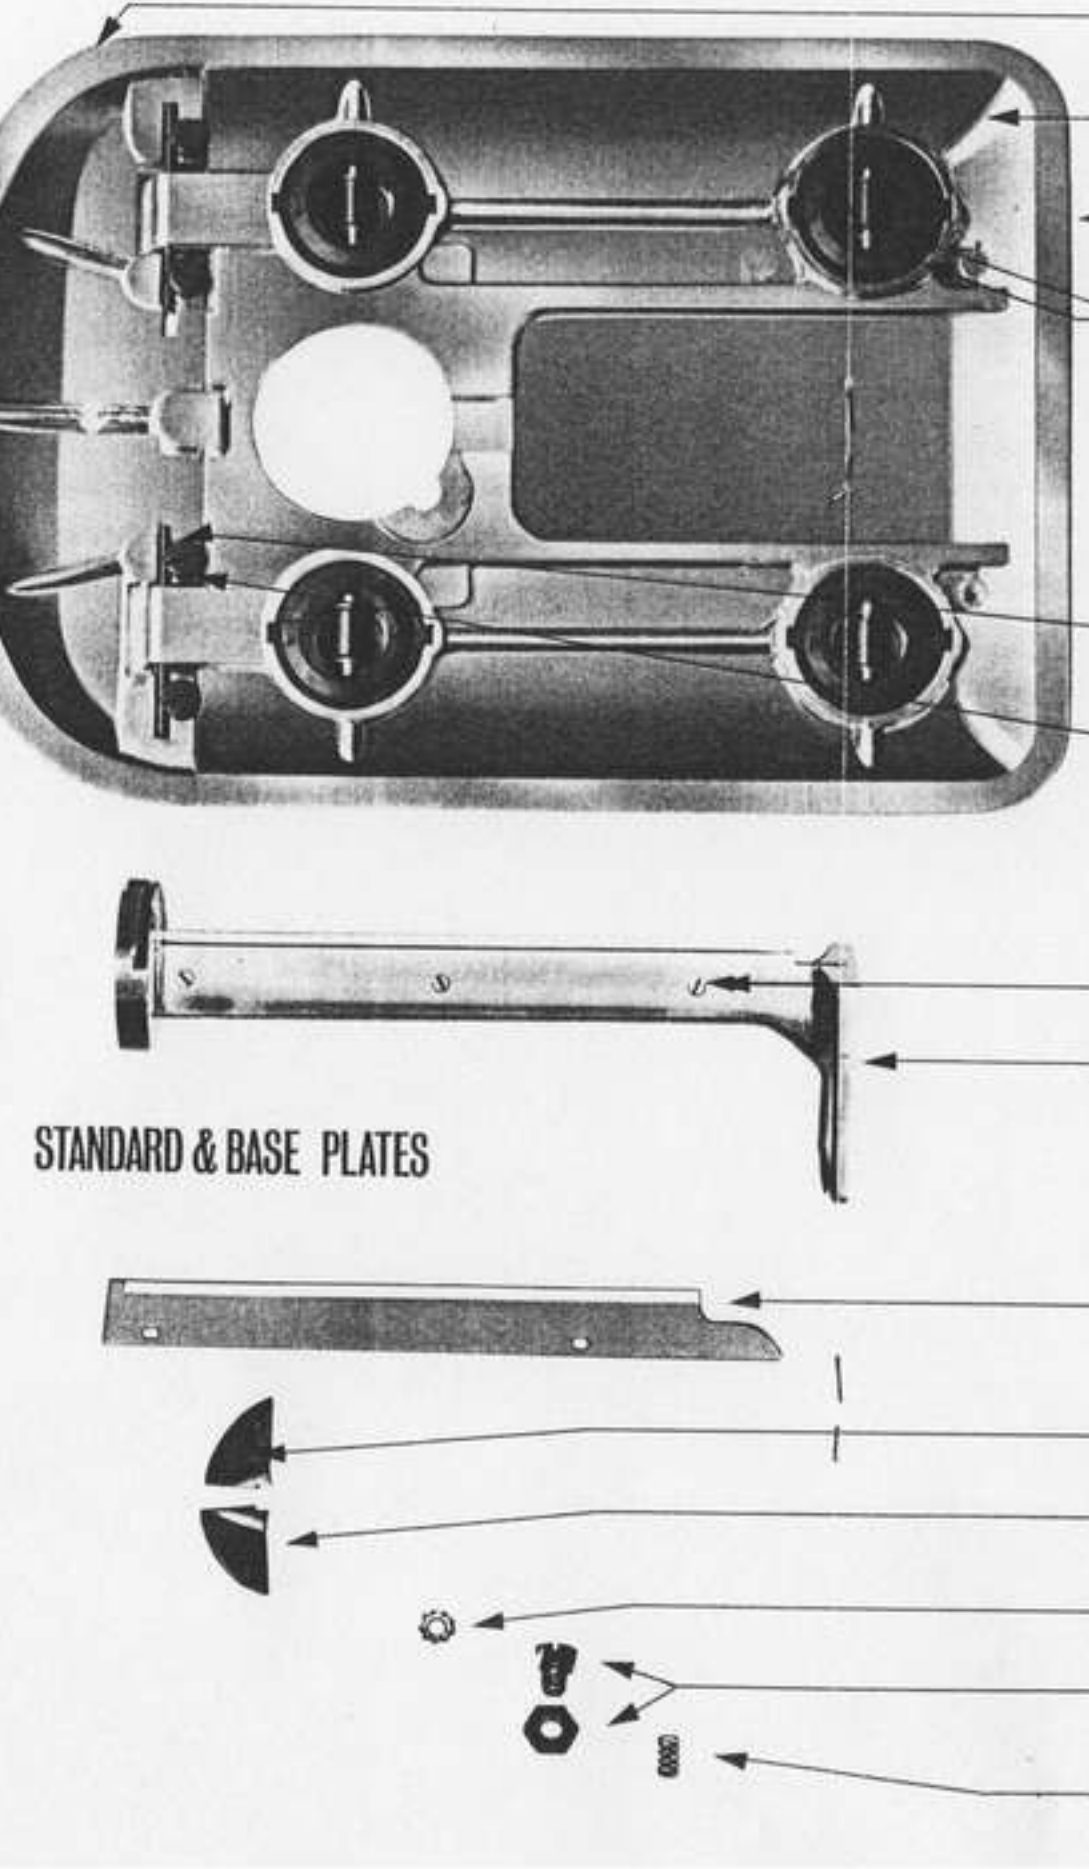

- M-077S Plate Wing
ペッド翼(小)
- M-077L Plate
ペッド翼(大)
- M-078 Plate Complete(Rubber Mounted Rollers)
ペッド翼(ローラー付完成品)
- M-080 Rubber Mounted Roller (Complete)
ローラーコンプリート(ゴムワッシャー付)
- M-080C Roller
ローラー
- M-080R Rubber
ゴムワッシャー
- M-081 Hinge Pins Short
ペッドピン
- M-082 Hinge Pin Clamp Screw
ペッドピン止めネジ
- M-084 Knife Side Screw
スライド止めネジ
- M-085 Standard/Complete with Knife Sides and Throat Plates
スタンダード
スタンダード
スタンダード
スタンダード
- M-086 Knife Sides
ナイフスライドφ8
ナイフスライドφ9
ナイフスライドφ10
- M-087 Screw for Throat Plate
スロートプレート止めネジ
- M-088 Throat Plates With Screws and Pins
スロートプレート(取付セット)
スロートプレートロックピン
- M-089 Lock Washer
ペッドピンワッシャー
- M-090 Plate Bolt & Nut
スタンダードナット
- M-091 Plate Wing Tension Spring
ペッド翼スプリング

CRANK & GUIDE ASSEMBLY

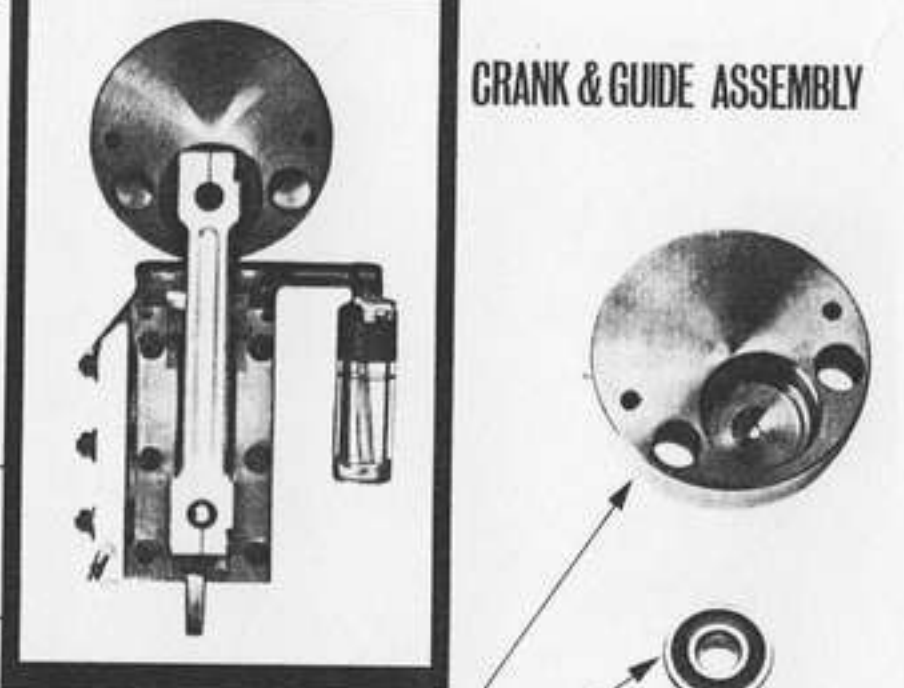

- M-027 Crank (32%/36%) (1P, 3P)
バランス(32%/36%) (1P, 3P)
- M-028 Crank Ball Bearing
ベアリング6201
- M-029 Crank Ball Bearing Lock Nut
バランスベアリングロックナット
- M-030 Screw for Brg Shaft
バランスピン止めネジ
- M-031 Shaft for Ball Bearing
バランスピン
- M-032 Oil pad Holder
油受け(小)
- M-033 Oil Felt
給油フェルト
- M-034 Oil Tank
オイルタンク
- M-035 Oil Tank Cap
オイルタンクフタ
- M-208 Oil Tank Plug
オイルタンクパイプ
- M-209 Vinyl Tube
ビニールチューブ
- M-210 Oil Plate
防油プレート
- M-211 Set Screw for Oil Plate
防油プレート止めネジ
- M-212 Oil Guard
防油カバー
- M-213 Set Screw for Oil Guard
防油カバー止めネジ

- M-036 Connecting Rod (32%/36%)
クランクロッド(32%/36%)
- M-037 Shakeproof Washer
クランク横ワッシャー
- M-038 Connecting Rod Clamp Screw
クランク横止めネジ
- M-039 Wrist Pin
リストピン
- M-040 Wrist Pin Plug
リストピン止めネジ
- M-041 Knife Lock Washer
メス止メワッシャー
- M-042 Nut for Guide Screw
ガイド調節ナット
- M-043 Guide Washer
ガイドメタルワッシャー
- M-044 Connecting Rod Washer
クランクロッドワッシャー
- M-045 Guide Adjusting Screw
ガイドメタル調節ネジ
- M-046 Guide Adjusting Nuts
ガイドメタル調節台
- M-047 Guide Lock Screw
ガイドメタル止めネジ
- M-048 R.H. Guide
ガイドメタル(右)
- M-049 L.H. Guide
ガイドメタル(左)
- M-050 Cross Head (32%/36%)
クロスヘッド(32%/36%)
- M-051 Knife Lock Bolt
メス止めネジ

KUV

ROBEX
S.T.O. DR